



In unseren Adern fließt Farbe.

DIY / DOMÁCÍ KUTILOVÉ

# Jak na renovaci starého nábytku

**Levná a udržitelná alternativa k nákupu nového vybavení bytu a je renovace starého nábytku**

📅 24.04.2022

Upcyklace staršího nábytku je dnes velmi trendy. Není jen levnou a udržitelnou alternativou k nákupu nového, ale nabízí také možnost vytvořit design přesně podle Vašich představ.

## Budete potřebovat:

- univerzální barva na dřevo i kov **ADLER 5in1-COLOR**
- odmašťovač **ADLER Entfetter**
- jemný tmel na dřevo **ADLER Feinspachtel**
- excentrickou brusku
- brusné papíry P150-P180 a P240
- štětec a váleček
- vanička na barvu
- maskovací páska a noviny na zakrytí pracovní plochy
- šroubovák

## Jaký nábytek renovovat:

Renovujte starší nábytek z masivního dřeva nebo starý dýhovaný nábytek.

## Jak dlouho to bude trvat:

Vždy záleží na rychlosti schnutí barvy, ale vyčleňte si přibližně jeden den.

## Použité produkty




5in1-Color



Pinsel Aquamaxx plus



Farbwanne Kunststoff



Schleifschwamm schwarz




Feinspachtel

## Pracovní kroky



### Krok 1: Výběr barevného odstínu

Vyberte odstín krycí barvy ADLER 5in1-COLOR dle vzorníků ADLER ALPINE SELECTION nebo vzorníku RAL odstínů.

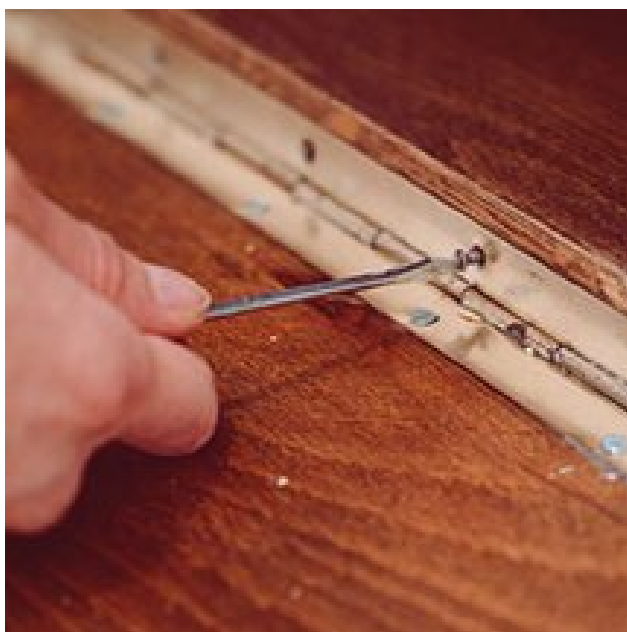

### Krok 2: Příprava

Odmontujte kování a případné těsnění. Odmastěte pomocí odmašťovače ADLER Entfetter. Odmontujte i dvířka a vyndejte police a zásuvky.



### Krok 3: Broušení a tmelení

Přebruste plochy excentrickou bruskou s brusným papírem P150. Přetmelte důlky a jiná poškození jemným tmelem ADLER Feinspachtel. Po zaschnutí zatmelených částí opět jemně přebruste. Následně odstraňte prach a nečistoty z broušení.



### Krok 4: Základní nátěr

Přelijte barvu z plechovky do **vaničky na barvu**. Aplikujte barvu ADLER 5in1-COLOR rychle, stylem "mokré na mokré" a nepřetírejte opětovně povrchy, které již byly natřeny.

Na větší plochy, jako jsou boční strany, dvířka nebo čela zásuvek, aplikujte barvu válečkem. Pro lepší krytí nanášejte barvu do kříže, tedy střídavými tahy podélně a příčně. Na hrany a těžko dostupná místa použijte **štětec**. Poté nechte základní vrstvu zaschnout asi 5-6 hodin.



## Krok 5: Vrchní nátěr

Po dostatečném zaschnutí přichází na řadu mezibrus. Přebruste natřené plochy jemným brusným papírem P240. Poté povrch očistěte od jemného prachu. Pokud se při prvním nátěru vytvořily zaschlé kapky barvy, můžete je odbrousit brusným papírem.

Po mezibrusu následuje aplikace vrchního nátěru barvy ADLER 5in1-COLOR. Postupujte stejným způsobem jako u první vrstvy.



**Náš tip:** Nové nohy a úchytky dodají nábytku jiskru. Původní úchytky ale můžete také přetříť. Barva ADLER 5in1-COLOR totiž drží i na kovu. Pokud je kování již lakované, jednoduše jej nejprve očistěte odmašťovačem ADLER Entfetter a dvakrát nebo třikrát natřete vybraným odstínem barvy.

