



**ADLER**

In unseren Adern fließt Farbe.

OKNA & VSTUPNÍ DVEŘE

# Renovace dveří s Aqua-Nova Pro

**Bez zápachu, snadno zpracovatelný, s perfektním výsledkem: profesionální lak na bázi vody ADLER Aqua-Nova Pro nadchl malíře.**

Díky novému produktu Aqua-Nova Pro se firmě ADLER podařilo smést ze stolu veškeré problémy klasických syntetických laků: nežloutne, je rychleschnoucí a bez zápachu. Ať už použijete tužidlo nebo ne, je zpracování velmi jednoduché. Krok po kroku Vám to přiblížíme v našem návodu:

📅 13.10.2014

## Použité produkty



Aqua-Multiprimer PRO

---




Aqua-Nova PRO M

---



Pinsel Aquamaxx plus

---



Kurzhaarroller

---




Finishpapier Bogen

## Pracovní kroky



### Krok 1: Ošetření podkladu

Staré nátěry obruste excentrickou bruskou s brusným kotoučem o zrnitosti P 220. Tak dosáhnete čistého podkladu. Plochu zbavte brusného prachu!

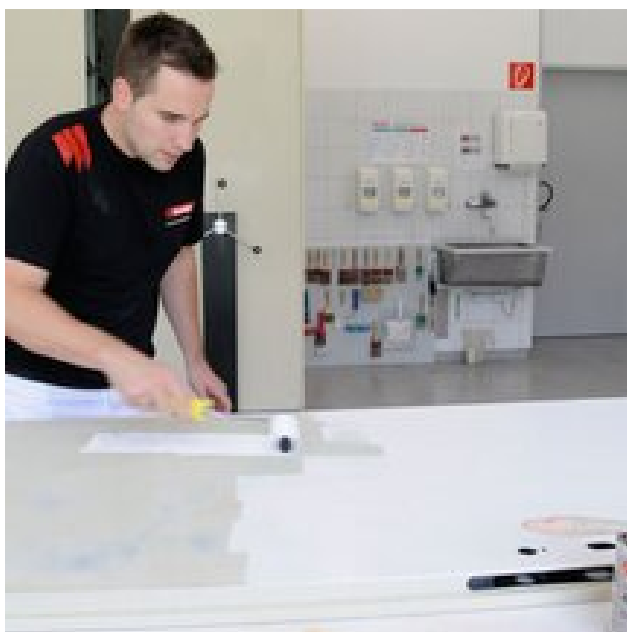

### Krok 2: Základování

Po broušení může na některých místech prosvítat podklad. Abyste dosáhli dobré přilnavosti, je třeba provést 1 základní nátěr pomocí produktu **Aqua-Multiprimer Pro** – dle povahy podkladu a vašich preferencí použijte štětec nebo váleček. Před dalším nátěrem je nutné nechat povrch zaschnout nejméně 6 hodin.



### **Krok 3: První vrstva povrchové úpravy**

Natírejte jako obvykle za použití štětce nebo válečku. Nátěr se zpracovává velmi dobře, a protože se jedná o produkt na vodní bázi, rychle se vpíjí. Doporučujeme natírat rychle a natřené plochy později už neopravovat.

Profesionální lak je k dispozici ve 3 stupních lesku:

matný: **Aqua-Nova Pro M**

saténový lesk: **Aqua-Nova Pro SG**

saténový mat: **Aqua-Nova Pro SM**




### **Krok 4: Mezibrus**

Po 6 hodinách je plocha připravena k přebroušení zrnitostí P 240. Plochu opět řádně očistěte od brusného prachu!



## Krok 5: Druhý nátěr

Následuje vrchní nátěr. Lak vyschne po 6 hodinách - bez nepříjemného zápachu dosáhnete kvalitního hodnotného povrchu.

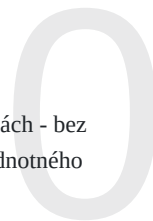

# Galerie



