



In unseren Adern fließt Farbe.

RENOVACE & SANACE

Nový nátěr lavičky z kovu a dřeva

Ukážeme vám, jak zrenovovat starou dřevěnou zahradní lavičku za pomoci barvy ADLER VariColor.

Ať už jste měli možnost uložit zahradní nábytek třeba ve sklepě nebo musel strávit chladné a mokré dny venku, v určitém okamžiku i ten nejodolnější kus bude potřebovat nový nátěr. Déšť, sníh, mráz a UV záření v průběhu let namáhají opotřebovávají části ze dřeva i z kovu. Výsledkem jsou pak šedé, zvětralé a rezavé povrchy. S univerzální krycí barvou **ADLER VariColor** můžete však dát zahradnímu nábytku nový vzhled. Jak snadné to je, Vám rádi ukážeme.

Nový nátěr dřevěné lavičky včetně kovových částí

 27.06.2013

Použité produkty



Pullex Aqua-IG



ADLER VariColor



ADLER VariColor E20



Štětec Aquamaxx Plus



Finishpapier Bogen



Mosazný drátěný kartáč 4-řadý




Exzentrerschleifpapier Abranet

Pracovní kroky



Krok 1: Příprava

Než začnete vlastní renovační práce, rozeberte lavičku na jednotlivé komponenty a zkontrolujte je. Rezavé hřebíky, vruty a šrouby nahraďte novými z nerezové oceli.

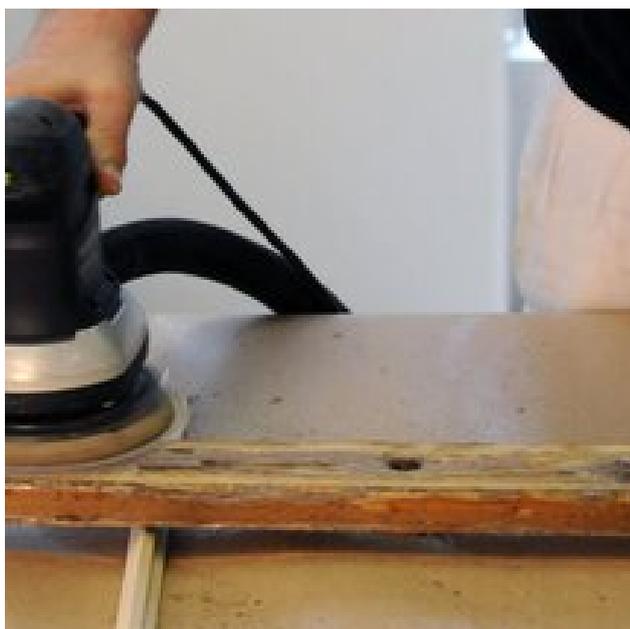

Krok 2: Broušení dřeva

Zvětralé a oloupané dřevěné povrchy nejdříve rovnoměrně a důkladně obruste excentrickou bruskou až do zrnitosti brusného papíru P 150. Potom povrch důkladně očistěte a odstraňte brusný prach.



Krok 3: Broušení a čištění kovových částí

Z kovových prvků odstraňte vrstvu odlupujícího se starého nátěru, rez a hrubé nečistoty pomocí **drátěného kartáče**.



Pro opravdu důkladné očištění kovové povrchy následně obruste **brusným roumem** a nakonec odmastěte pomocí odmašťovače **ADLER Entfetter**.



Krok 4: Impregnace dřevěných latí

Pro zajištění dobré ochrany smrkového dřeva v exteriéru latě naimpregnujte vodou ředitelnou impregnační Pullex Aqua-IG. Po natření nechte dřevěné dílce zaschnout alespoň 4 hodiny.




Krok 5: Vrchní nátěr dřeva

Nyní lze začít dřevo natírat barvou. Použijte barvu ADLER VariColor, kterou nejdříve důkladně promíchejte..



... a poté natřete jednotlivé dílce rychlými pohyby pomocí profesionálního štětce na vodou ředitelné barvy **Aquamaxx**. Abyste zabránili stékání kapek barvy, natírejte jednotlivé dílce ve vodorovné poloze. Po horní strany dílců je nechte 5 - 6 hodin zaschnout a poté je natřete ze i zadní strany.

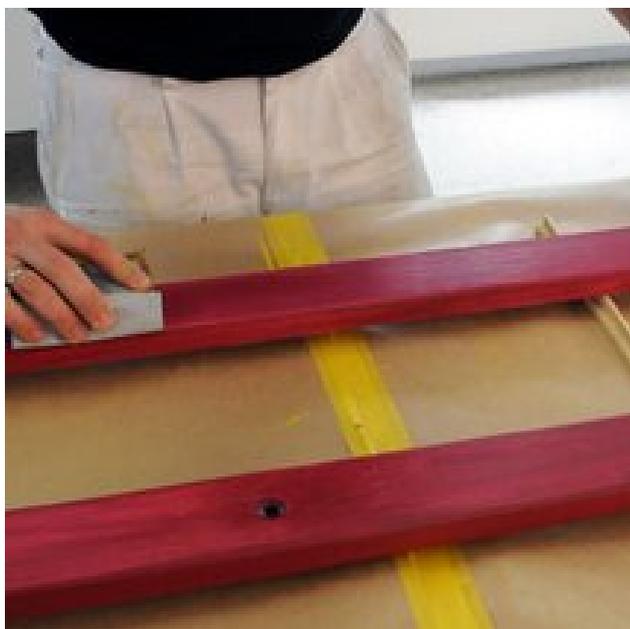

Krok 6: Mezibrus

Po zaschnutí první vrstvy barvy povrchy znovu přebruste jemným brusným papírem o zrnitosti P 220. Bruste rovnoměrně po směru vláken. Poté povrch důkladně očistěte od brusného prachu.



Krok 7: Druhý nátěr

Potom můžete aplikovat druhou vrstvu ADLER VariColor ve stejné barvě.




Krok 8: Nátěr kovových částí

Zatímco dřevěné dílce schnou, využijte čas k natření kovových částí lavičky. Použijte nátěr **ADLER VariColor E20** v odstínu antracit, který kov ochrání proti rzi. Tento nátěr navíc dodává kovu typický vzhled tepaného kovu. Kovové části natřete také dvakrát, avšak tentokrát mezi nátěry neprovádějte žádný mezibrus.



Krok 9: Opětné sestavení

Až všechny dílce zaschnou, můžete lavičku znovu sestavit.

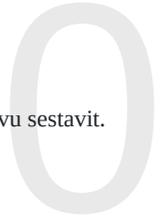

Nadpis



