

ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

OKNA & VSTUPNÍ DVEŘE

Nátěr oken ADLER barvou na dřevo

Naše profesionální barvy na dřevo, které jsou ideální na nátěr oken a vstupních dveří již zakoupíte i v síti prodejen a na e-shopu BAUHAUS. Přinášíme Vám snadný návod, jak s ADLER Barvou na dřevo snadno a rychle natřít nová dřevěná okna.

Potřebujete:

bezbarvou impregnaci Pullex Imprägnier-Grund, ADLER Barva na dřevo ze sítě prodejen BAUHAUS nebo ADLER Pullex Color, ředidlo Adlerol na mytí pomůcek, štětec na syntetické lazury, brusná houbička P120 a P240, maskovací páska, pracovní rukavice a ochranné brýle

 17.02.2025**Použité produkty**

Pullex Imprägnier-Grund



Pullex Holzfarbe




Pullex Color



Adlerol-Terpentinölersatz

Pracovní kroky

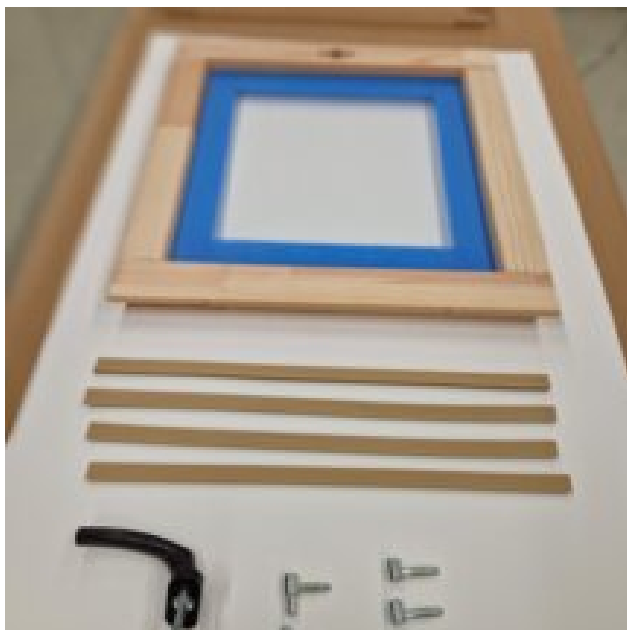

Krok 1: Příprava

Vyšroubujte panty a kování, vyjměte těsnění. Sklo oblepte maskovací páskou.




Krok 2: Příprava povrchu

Přebruste rám a křídlo okna brusnou houbičkou P 120 – P150 ve směru po letech dřeva. Zkontrolujte hrany a broušením je zaoblete na malý rádius.



Krok 3: Impregnace


Pro ochranu proti dřevokaznému hmyzu a zvýšení ochrany proti houbám, plísním a zamodráním, natřete dřevo bezbarvým impregnačním základem **Pullex Impragnier-Grund**. Následně nechte schnout cca 12 hodin.

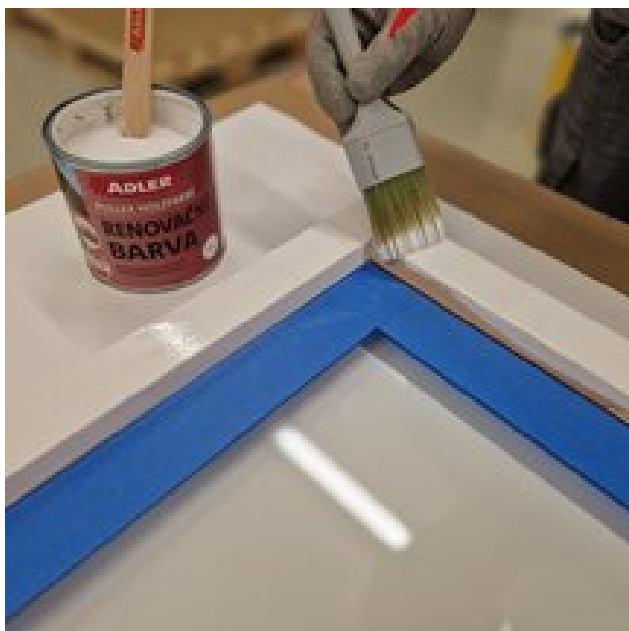

Krok 4: Nátěr barvou

ADLER Barva na dřevo ve zvoleném odstínu důkladně rozmíchejte. Poté rovnoměrně natřete štětcem na rám i křídlo okna.

ADLER Barvu na dřevo můžete také nahradit barvou **ADLER Pullex-Color**, kterou zakoupíte v síti [partnerských prodejen ADLER](#) po celé České republice. Produkty není potřeba ředit a jsou připravené k aplikaci.

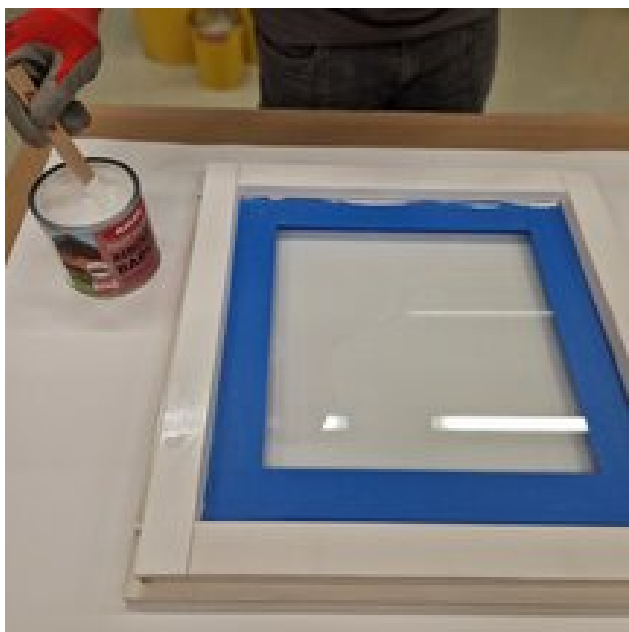

Krok 6: Finální vrstva

Následně nechte schnout cca 12 hodin. V případě potřeby poté mírně přebruste brusnou houbičkou P 240 a očistěte od prachu z broušení.

Poté aplikujte druhou vrstvu **ADLER Barva na dřevo** (nebo barvy **ADLER Pullex-Color**) ve zvoleném odstínu. Postupujte stejně jako u první vrstvy.



Krok 7: Očištění

Po zaschnutí nátěru odstraňte maskovací pásku a našroubujte zpět panty a kování. A okno je hotovo!

NÁŠ TIP pro delší životnost štětce:

Namáčejte štětec jen do 1/3 délky. Po ukončení prací jej důkladně vymyjte **ředidlem Adlerol** a vysušte hadříkem nebo vyfoukejte kompresorem.

