



In unseren Adern fließt Farbe.

OKNA & VSTUPNÍ DVEŘE

# Oprava oken poškozených kroupami

Každé léto je náročné na krupobití a na mnoha místech dojde k poškození dřevěných oken kroupami. Ukážeme vám krok za krokem, jak si můžete svá okna profesionálně opravit i vy sami.

Opravu provádějte při teplotách nad 15 °C, ale ne na přímém slunci! Pokud můžete, opravu proveďte například v garáži.

Podívejte se na náš [video-návod](#).

📅 09.03.2022

## Použité produkty



Top-Cleaner



Grilith Hartwachsstangen



Streichkissen



Pullex Aqua-DSL

## Pracovní kroky



## VÝBĚR ODSŤÍNU

Odstín vosku i barvy vyberte podle stávajícího stavu oken! Náš autorizovaný prodejce vám zapůjčí vzorníky, podle kterých zvolíte požadované odstíny.

Použitá lazura **Pullex Aqua-DSL** je tónovatelná do mnoha barevných odstínů pomocí systému míchání barev ADLER Color4You.




## RADA PROFESIONÁLŮ

Oprava lakového filmu pobitého kroupami musí být provedena v co nejkratší době od vzniku poškození, kdy lakový film není oddělen od podkladu a dřevo pod prasklinou nemění odstín. Letošní poškození opravíte tak snadno, ale loňské poškození již musíte opravit postupem, které jsme předvedli ve [videu na renovace oken](#).



## KROK 1: PŘÍPRAVA

Křídlo okna vysaďte a položte horizontálně např. na pracovní stůl s měkkou podložkou. Očistěte od hrubých nečistot. Sklo zakryjte proti poškození například kartonem.

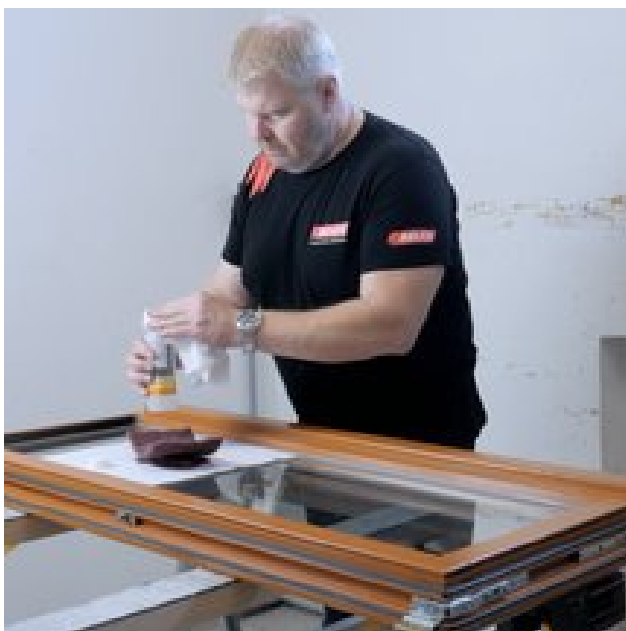

## KROK 2: AKTIVACE POVRCHU

Části okna, které budete opravovat, plošně ošetřete produktem ADLER Top-Cleaner. Docílíte tak lepší přilnavosti materiálu.

Nechte cca 10 minut odvětrat.



### KROK 3 - A: VYPLNĚNÍ PÁJKOU


Okno pečlivě prohlédněte a najděte všechny prohlubně. Pájku očistěte od nánosů předchozího vosku. Za použití tavné pájky vyplňte hluboké rány tvrdým voskem **Grilith Hartwachs**. Rány, které nevytváří prohlubně, vyplňovat voskem nemusíte.

Počkejte do úplného zchladnutí vosku.



### KROK 3 - B: VYPLNĚNÍ PLANŽETOU

Místo pájky je také možné použít žehličku...

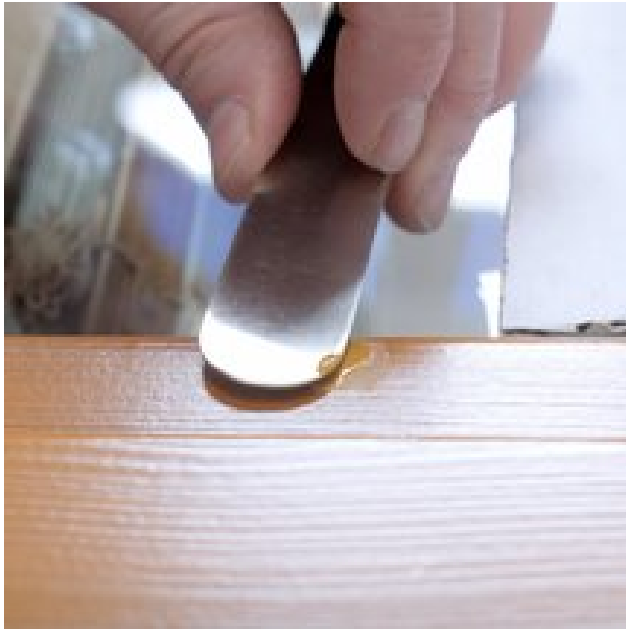

... a kovovou planžetu či nůž.

Počkejte do úplného zchladnutí vosku.


0



#### **KROK 4: ODSTRANĚNÍ PŘEBYTEČNÉHO VOSKU**


Přebytečný vosk seškrábněte, aby vosk zůstal pouze v ráně.

0

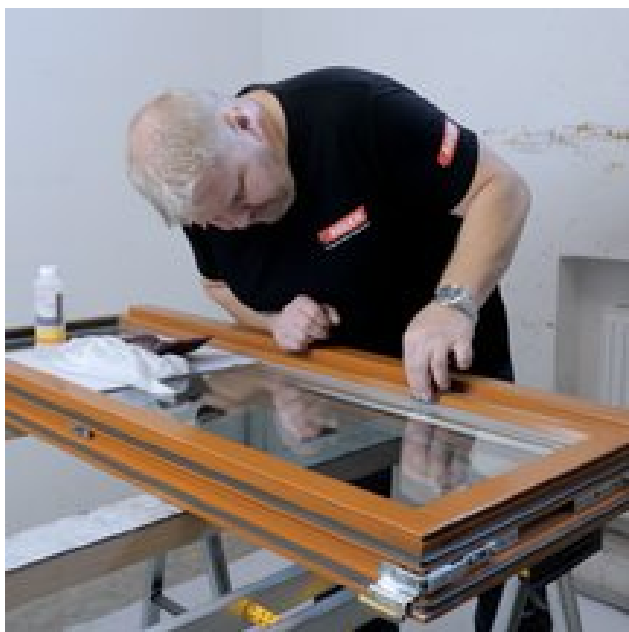

## KROK 5: MEZIBRUS

Opravované plochy jemně přebrouste brusným roumem P180.

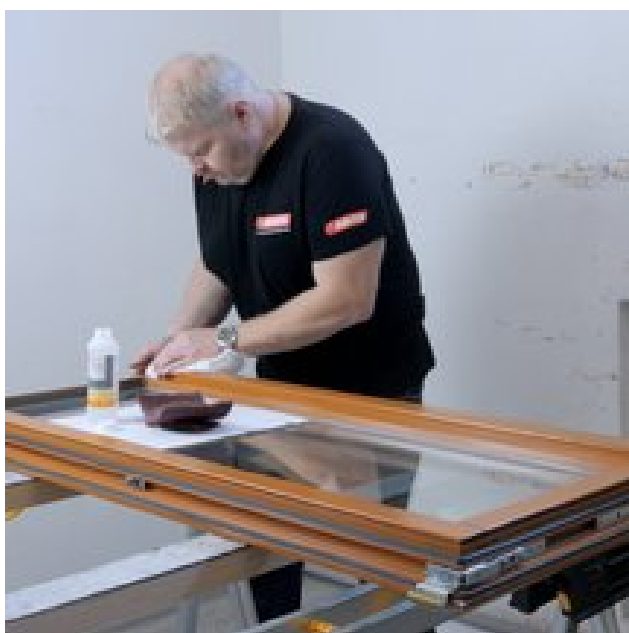

## KROK 6: AKTIVACE POVRCHU

Povrch opět aktivujte produktem **ADLER Top-Cleaner** z důvodu přilnavosti vrchního nátěru.

Nechte cca 10 minut odvětrat.



## KROK 7: VRCHNÍ NÁTĚR


Na vrchní nátěr použijte tenkovrstvou vodou ředitelnou lazuru **Pullex Aqua-DSL**. Před nanášením vrchní vrstvy barvu pečlivě promíchejte. Min. 2 minuty.



Naneste jednu vrstvu vrchní lazury **Pullex Aqua-DSL** v předem zvoleném a odsouhlaseném odstínu. K tomu použijte speciální mohérový pad **Fenster-Tool**.



Začněte od jednoho rohu okna a postupně pokračujte po obvodu kolem dokola. Nanášejte systematicky. Barvu pečlivě roztlákejte do rovnoměrné vrstvy pro sjednocení odstínu a lesku.

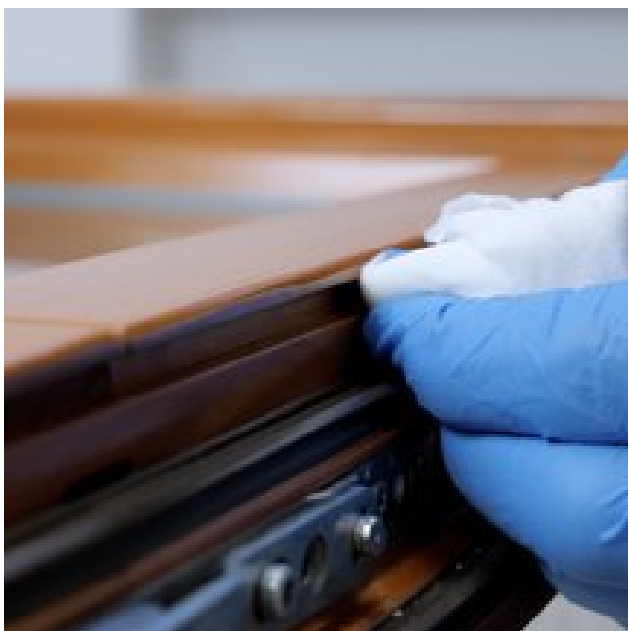

## **KROK 8: OČIŠTĚNÍ**

V případě potřísnění okolních ploch, neprodleně očistěte navlhčeným hadrem.





Oprava okna pobitého od krup je hotová. Doba schnutí je 3 hodiny při teplotě min 15 °C. Po dostatečném zaschnutí nasadíte opravené okno zpět do rámu.

Jako prevenci před poškozením laku oken doporučujeme každoročně používat udržovací sadu [ADLER WinDoor Care-Set](#).

# Galerie



